



b33



Návod na obsluhu

bernette
SWISS DESIGN

OBSAH

| | | | |
|---|----|--|----|
| Základné súčasťí | | ZÁKLADNÉ STEHY | |
| Názvy súčasťí | 6 | Endlovací steh | 18 |
| Základné príslušenstvo | 7 | Trojrozpicový entlovací | 19 |
| Kryt proti prachu | 7 | Pružný-overlockový steh | 19 |
| Násuvný stolík | 7 | Trojitý rovný steh | 20 |
| Box na príslušenstvo | 7 | Trojitý endlovací steh | 20 |
| Štieť na voľnom ramene | 8 | Prišívanie gombíkov | 21 |
| PRÍPRAVA NA ŠITIE | | Gombíková dierka v štyroch krokoch | 22 |
| Pripojenie elektrickej šnúry | 8 | Našívanie zipsu | 23 |
| Ovládanie rýchlosťi šitia | 8 | Ozdobné štieť | |
| Páčka na zdvihanie prítlačnej pätky | 9 | Vari-Overlock (mušličkový lem) | 24 |
| Výmena prítlačnej pätky | 9 | Riasenie | 24 |
| Nasadenie a vybratie držiaka prítlačnej pätky | 9 | Aplikácia | 25 |
| Výmena ihly | 10 | Pružné stehové vzory | 25 |
| Tabuľka látok a ihiel | 10 | STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ STROJ | |
| Nastavenie trňov na cievky | 11 | Čistenie cievkového púzdra a dráhy chapača | 26 |
| Vybratie alebo vloženie cievkového púzdra | 11 | Odobratie dráhy chapače | 26 |
| Navíjanie spodnej nite | 12 | Montáž dráhy chapača | 26 |
| Navlečenie cievkového púzdra | 12 | Mazanie | 27 |
| Navlečenie stroja | 13 | Čistenie podávača | 27 |
| Navliekač ihly | 13 | Riešenie problémov | |
| Vytiahnutie spodnej nite | 14 | STEHOVÝ VZOR | |
| Ovládač napäťia nite | 14 | Prehľad | 29 |
| Volba stehového vzoru | 15 | | |
| Ovládač dĺžky stehu | 15 | | |
| Páčka pre štieť späť | 16 | | |
| Zasunutie a vysunutie podávača | 16 | | |
| ZÁKLADNÉ ŠTIEŤ | | | |
| Rovný steh | 17 | | |
| Vodiace čiary | 18 | | |
| Zatočenie v rohu | 18 | | |

DÔLEŽITÉ

Pri obsluhe elektrického zariadenia je vždy nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné predpisy:

Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítaťte tento návod.

Uložte si tento návod na vhodnom mieste a v prípade odovzdania stroja inej osobe priložte tento návod k stroju.

Ked' stroj nepoužívate, alebo nie je pod Vašim dohľadom, mal by byť vždy odpojený od zdroja elektrickej energie. Vypnite ho z elektrickej zásuvky.

NEBEZPEČENSTVO!

Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

1. Nikdy nenechávajte zapnutý stroj bez dozoru.
2. Okamžite po skončení práce a pred čistením vždy vypnite stroj zo zásuvky.
3. ŽIARENIE LED DIÓD: Nepozerajte sa priamo do LED osvetlenie s optickými nástrojmi.

POZOR!

Ako znížiť riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

1. Deti do 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom, po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikách.
2. Nenechávajte stroj detom na hranie. Pri práci so strojom v prítomnosti detí a osôb so zníženou schopnosťou vnímania dbajte na zvýšenú opatrnosť.
3. Tento stroj používajte iba na účely uvedené v tejto príručke. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
4. Deti treba ustrážiť, aby sa so strojom nehrali.

5. Nikdy nepracujte so šijacím strojom, ak má poškodenú elektrickú prívodnú šnúru alebo vidlicu, nefunguje správne, spadol a poškodil sa, alebo spadol do vody. Nechajte stroj skontrolovať, opraviť prípadne nastaviť u najbližšieho autorizovaného predajcu alebo v servise.
6. Nikdy na stroji nepracujte so zakrytými vetracími otvormi. Nenechávajte vo vetricích otvoroch ani na ovládacom pedáli usadzovať chlpy, prach, ani kúsky látok.
7. Nepribližujte sa prstami k pohyblivým časťam stroja. Najmä budete opatrní v blízkosti ihly.
8. Vždy používajte správnu stehovú dosku. Použitie nevhodnej stehovej dosky môže spôsobiť zlomenie ihly.
9. Nepoužívajte ohnuté ihly.
10. Pri šití neťahajte za látku, ani na řu netlačte. Mohli by ste vychýliť a zlomiť ihlu.
11. Ked' robíte akúkoľvek prácu v priestore ihly, ako navliekanie, výmenu ihly, navliekanie slučkovača, výmenu prítláčne pätky a pod., Vždy vypnite stroj ("0").
12. Vždy vypnite stroj zo zásuvky, keď vykonávate akúkoľvek čistiace alebo údržbárske práce, napr. Výmenu žiarovky, alebo akúkoľvek používateľskú údržbu uvedenú v tomto návode (vypnite vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky). Deti bez dozoru nemôžu vykonávať čistenie a údržbu.
13. Nikdy nestrkať žiadne predmety do otvorov v stroji.
14. Používajte stroj iba v suchom a chránenom prostredí. Nikdy nepoužívajte stroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
15. Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo sa podáva kyslík.
16. Pred vypnutím zo zásuvky vypnite stroj do polohy ("0"). Pri vypájaní zo zásuvky netăhajte za šnúru, ale uchopte do ruky vidlicu.
17. Ak je poškodená prívodná elektrická šnúra, musí ju vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia.
18. Neukladajte žiadne predmety na ovládaci pedál.

19. Pri výmene žiarovky použite vždy rovnaký typ.
20. Stroj môžete používať iba s ovládacím pedálom typu C-1028 (100-120 V) alebo KD-2902 (220-240 V).
21. Tento stroj je vybavený dvojitou izoláciou (okrem USA a Kanady). Používajte len originálne náhradné diely. Riadte sa pokynmi pre opravy spotrebičov s dvojitou izoláciou.

SERVIS SPOTREBIČOV s dvojitou izoláciou

Pri výrobku s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia použité dva izolačné systémy. Výrobok s dvojitou izoláciou nie je vybavený žiadnym uzemnením, ani nie je potrebné ho uzemňovať dodatočne. Servis výrobku s dvojitou izoláciou vyžaduje osobitnú starostlivosť a znalosť systému, a mal by ho vykonať len odborník. Výmena dielov výrobku s dvojitou izoláciou musia byť jedine za diely úplne zhodné s pôvodnými. VÝROBOK s dvojitou izoláciou JE OZNAČENÝ SLOVAMI: «DVOJITÁ IZOLÁCIA».

Výrobok môže byť tiež označený symbolom



POZOR:

Tento stroj je určený len na použitie v domácnosti. Ak je využívaný komerčne, vyžaduje pravidelné čistenie a najmä intenzívnu starostlivosť.

Na viditeľné opotrebenie spôsobené komerčným používaním, sa nevzťahuje záruka, ani keď k nemu dôjde počas záručnej lehoty. Rozhodnutie, ako v takomto prípade konať, je na miestnom autorizovanom servise.

Všetky práva vyhradené

Z technických dôvodov a kvôli zdokonaľovania výrobku môže dôjsť k zmenám vlastností stroja bez predchádzajúceho oznámenia. Dodávané príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinách lísiť.





POZOR:

Ak je stroj uložený v chladnej miestnosti, premiestnite ho hodinu pred zapnutím do teplej miestnosti.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

Iba pre Európu: Deti do 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom, po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikach. Nenechávajte stroj deťom na hranie. Deti bez dozoru nemôžu vykonávať čistenie a údržbu.

Mimo Európy (s výnimkou USA a Kanady): Tento spotrebič smie byť obsluhovaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dohľadom, po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikach osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti treba ustrážiť, aby sa so strojom nehrali.

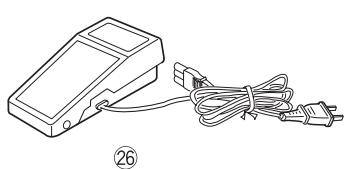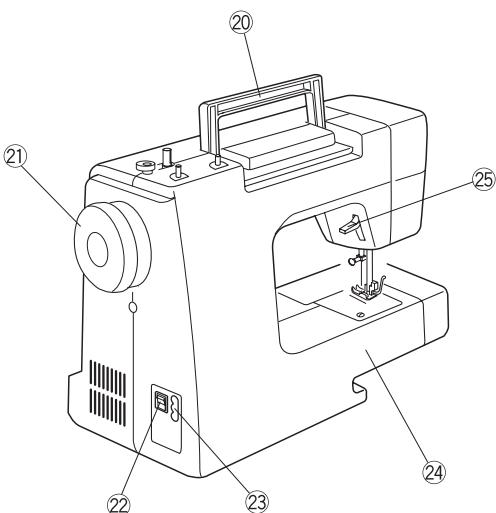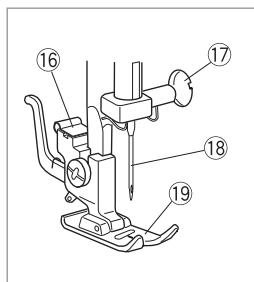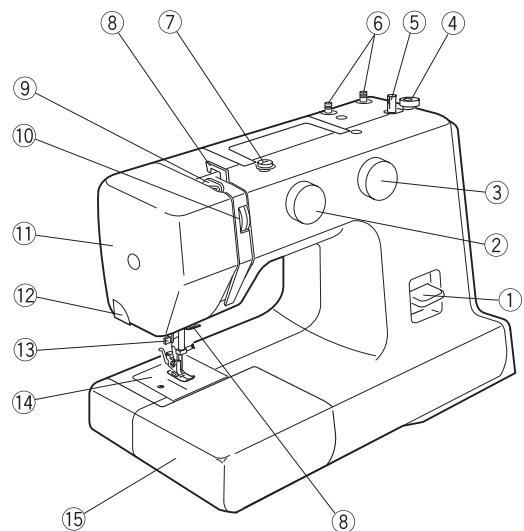

Základné súčasti

Názvy súčasti

- ① Páčka pre šitie späť
- ② Voľba stehového vzoru
- ③ Ovládač dĺžky stehu
- ④ Doraz navíjača spodnej nite
- ⑤ Vreteno navíjača spodnej nite
- ⑥ Tŕň na cievku
- ⑦ Predpätie navíjača spodnej nite
- ⑧ Vodítko nite
- ⑨ Niťová páka
- ⑩ Ovládač napäťia nite
- ⑪ Kryt hlavy
- ⑫ Orez nite
- ⑬ Navliekač ihly
- ⑭ Stehová doska
- ⑮ Šijací stolík (Box na príslušenstvo)
- ⑯ Držiak prítláčnej pätky
- ⑰ Skrutka ihlovej svorky
- ⑱ Ihla
- ⑲ Prítláčná pätnica (endlovací pätnica)
- ⑳ Držadlo
- ㉑ Ručné koleso
- ㉒ Hlavný vypínač
- ㉓ Zásuvka v stroji
- ㉔ Voľné rameno
- ㉕ Páčka na zdvihanie prítláčnej pätky
- ㉖ Nožný pedál *


POZOR:

Pri prenášaní stroja ho neste jednou rukou za držadlo a druhou zospodu.

POZOR:

Môže dojst' k zmene konštrukcie a technických vlastností bez predchádzajúceho oznamenia.

* Ovládacie pedál v príslušenstve sa môže lísiť od tu zobrazeného.

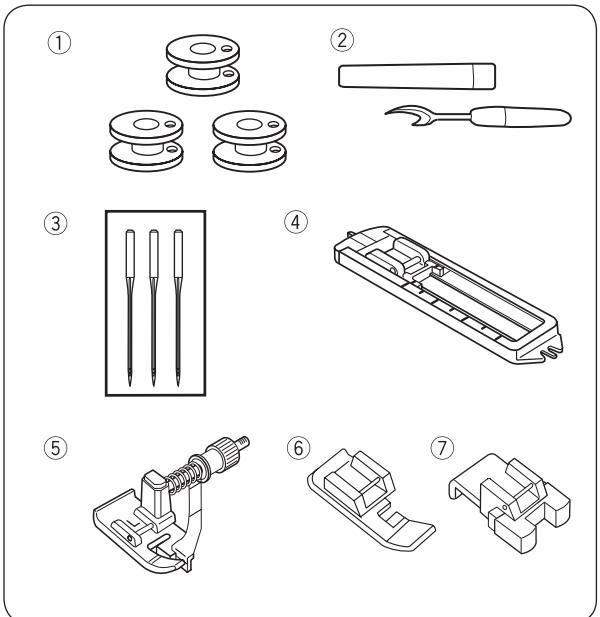


Základné príslušenstvo

- ① Cievky na spodnú niť (3x)
- ② Parádlo
- ③ Ihla
- ④ Pätká na gombíkové dierky s posuvným pravítkom
- ⑤ Patka pre slepý steh
- ⑥ Zipsová pätká
- ⑦ Pätká na našívanie gombíkov

Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na našich webových stránkach:

<http://www.mybernette.com/accessories>

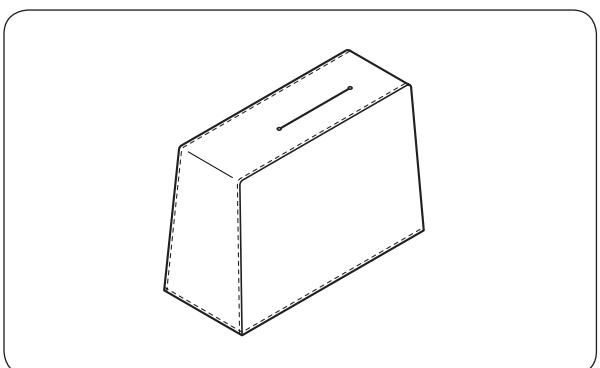


Kryt proti prachu

Pokyny na uštievanie vlastného krytu proti prachu nájdete na:



www.mybernette.com/cover

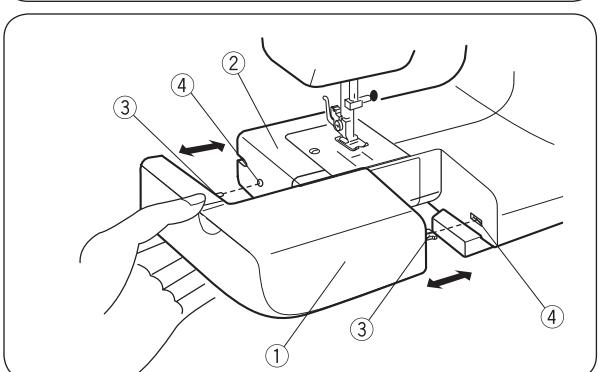

Násuvný stolík

Šijací stolík zväčšuje pracovnú plochu a je ľahké ho zložiť pre prácu na voľnom ramene.

• Odobratie šijacieho stolíka:


Stiahnite stolík zo stroja.

- ① Násuvný stolík

• Nasadenie šijacieho stolíka:

Nasuňte šijacie stolík na voľné rameno a zasuňte vodiace tŕne do otvorov, až stolík zacvakne do stroja.

- ② Voľné rameno
- ③ Vodítko
- ④ Otvor

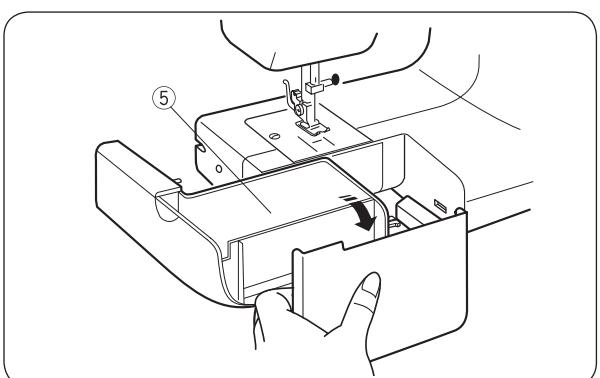


Box na príslušenstvo

V šijacom stolíku je uložené príslušenstvo.


Otvorte schránku na príslušenstvo odklopením krytu.

- ⑤ Box na príslušenstvo

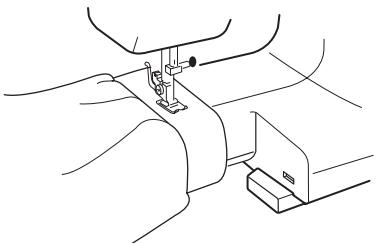

Šitie na voľnom ramene

Šitie na voľnom ramene sa používa pri šití rukávov, pasov, nohavíc a ďalších rúrkovitých predmetov. Užitočné je aj pri látaní ponožiek, opravách kolien a laktóv.

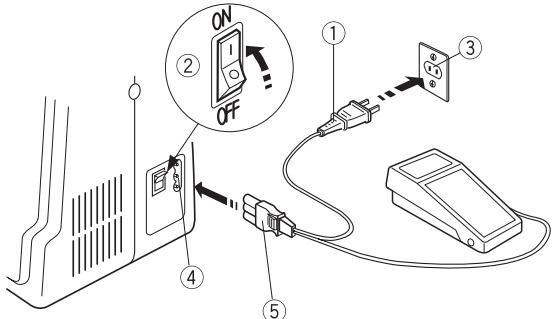

PRÍPRAVA NA ŠITIE

Pripojenie elektrickej šnúry

- 1 Vypnite hlavný vypínač.
- 2 Pripojte šnúru konektor šnúry s vidlicou a pedálom do zásuvky v stroji.
- 3 Zapnite vidlicu do elektrickej zásuvky.
- 4 Zapnite hlavný vypínač.
 - ① Elektrická vidlica
 - ② Hlavný vypínač
 - ③ Elektrická zásuvka
 - ④ Zásuvka v stroji
 - ⑤ Konektor pre zapojenie do stroja



VÝSTRAHA:

Pred zapojením stroja do zásuvky skontrolujte, že napätie uvedené na stroji zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.




POZOR:

Pri práci na stroji neustále sledujte priestor ihly a nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí, ako je nitová páka či ručné koleso.

Vždy vypnite hlavný vypínač a odpojte stroj z elektrickej zásuvky, keď:

- Nechávate stroj bez dozoru.
- Nasadzujete alebo snímate súčasti.
- Čistíte stroj.


Neklaňte nič na ovládací pedál, stroj by sa mohol spustiť.

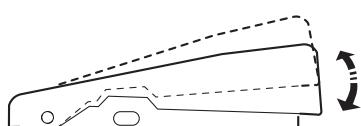

Ovládanie rýchlosťi šitia

Ovládacím pedálom môžete meniť rýchlosť šitia.

Čím viac zošliapnete pedál, tým rýchlejšie stroj šije.


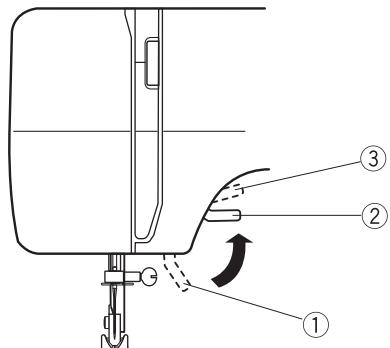


Páčka na zdvihanie prítlačnej pätky

Páčkou na zdvihnutie prítlačnej pätky zdvívate a spúšťate prítlačnú pätku.

Pätku môžete zdvihnúť o 1/4 "(0,6 cm) vyššie, než je normálny horná poloha. Uľahčí to výmenu pätky a manipuláciu so silnými látkami pod pätkou.

- ① Spodná poloha
- ② Normálna horná poloha
- ③ Najvyššia poloha

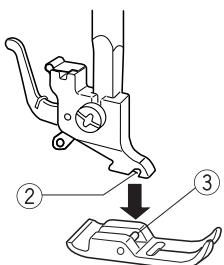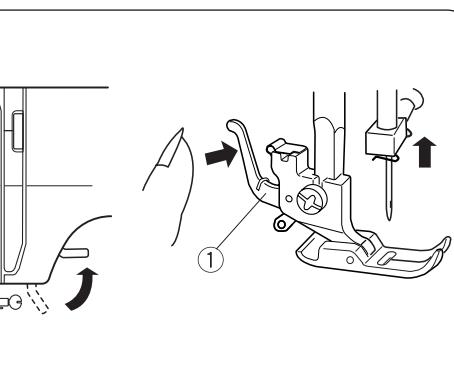

Výmena prítlačnej pätky

VÝSTRAHA:

Pred výmenou prítlačné pätky vypnite hlavný vypínač. Vždy používajte pätku zodpovedajúce zvolenému stehu. Nesprávna pätku môže spôsobiť zlomenie ihly.

- ① Páčka pre uvoľnenie prítlačnej pätky
- ② Drážka
- ③ Trň

• Odobratie:

Otáčaním ručným kolesom smerom k sebe zdvihnite ihlovú tyč do najvyššej polohy.

Zdvihnite prítlačnú pätku.

Stlačením páčky pre uvoľnenie prítlačnej pätky uvoľnite držiak pätky.

• Nasadenie:

Položte prítlačnú pätku tak, aby bol trň na pätku presne pod drážkou na držiaku prítlačnej pätky. Spusťte prítlačnú pätku.

Nasadenie a vybratie držiaka prítlačnej pätky

VÝSTRAHA:

Pred výmenou držiaku prítlačnej pätky vypnite hlavný vypínač.


- ① Skrutka
- ② Držiak prítlačnej pätky
- ③ Závitová diera

• Odobratie:



Odstráňte skrutku otáčaním skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek.

• Nasadenie:

Pridržte držiak prítlačnej pätky dierou proti závitovej diere v ihlové tyči. Nasadte skrutku do diery. Utiahnite skrutku otáčaním skrutkovačom v smere hodinových ručičiek.

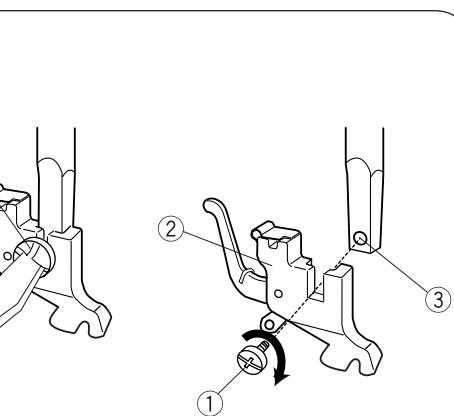

Výmena ihly

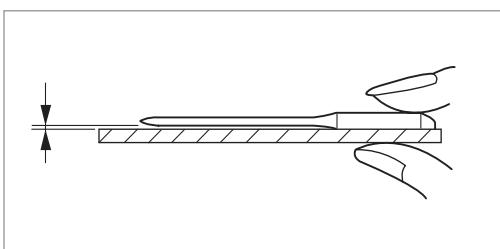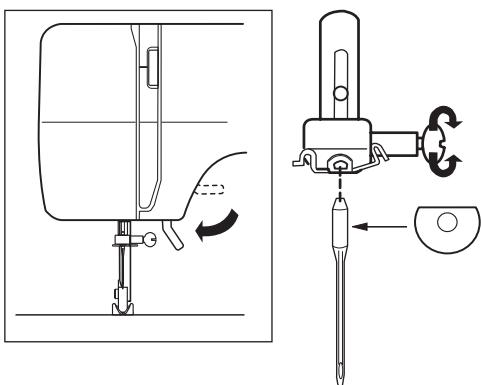

VÝSTRAHA:

Pred výmenou ihly vždy vypnite hlavný vypínač a odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Otáčaním ručným kolesom smerom k sebe zdvihnite ihlu a prítačnú pätku spustite dolu.

Vypnite hlavný vypínač.

- 1 Povoľte skrutku ihlovej svorky otáčaním proti smere hodinových ručičiek.
Vyberte ihlu zo svorky.
- 2 Vložte do svorky novú ihlu plochou stranou dozadu.
Pri nasadzovaní ihly zatlačte ihlu do svorky pevne na doraz.

Kontrola ihly:

Položte ihlu plochou stranou na rovnú plochu (na stehovú dosku, na sklo atď.) Medzera medzi ihlou a rovnou plochou by mala byť po celej dĺžke ihly rovnaká.

Nikdy nepoužívajte tupú ihlu.



| Látka | Napätie | Ihla | |
|---------------|---|--|---------------|
| Tenká | Batist Žoržet Trikot Organútín Krep | Hodváb č. 80-100 Bavlna č. 80-100 Syntetická č. 80-100 | #9/65-11/75 |
| Stredne silná | Obliečky Žerzej Obrusovina Fleece | Hodváb č. 50 Bavlna č. 50-80 Syntetická č. 50-80 | #11/75-14/90 |
| Silná | Džínsovina Tvíd Na kabáty Quiltovanie | Hodváb č. 30-50 Bavlna č. 40-50 Syntetická č. 40-50 | #14/90-16/100 |

Tabuľka látok a ihiel

- Pre bežné šítie použite ihlu veľkosti 11/75 alebo 14/90.
- Pre šítie tenkých látok je nutné zvoliť tenkú ihlu a tenkú niť, aby nedošlo k poškodeniu látky.
- Silné látky si vyžadujú dostatočne silnú ihlu, aby látku prepichla, a aby sa nestralkali hornú niť.
- Veľkosť ihly si vždy vyskúšajte na odstrižku látky, z ktorej budete šít.
- Obvykle sa používa rovnaká spodná niť ako horná.

POZOR:

V základnej výbave stroja sú tri ihly veľkosti 14/90. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame používať ihly Organ.

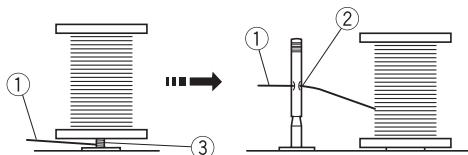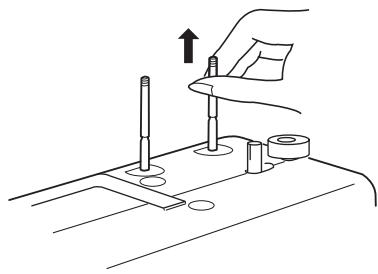

Nastavenie trňov na cievky

Tŕne na cievky držia cievky s niťami, aby sa nite správne podávali do stroja.




Ak chcete šiť, tŕne vytiahnite. Ak chcete stroj uložiť, tŕne zatlačte dole.

POZOR:

Ak používate niť, ktorá má tendenciu sa namotávať na trň, pretiahnite ju otvorom v druhom trňa.

Otvor musí byť natočený proti cievke.

- ① Horná niť
- ② Otvor
- ③ Namotaná niť

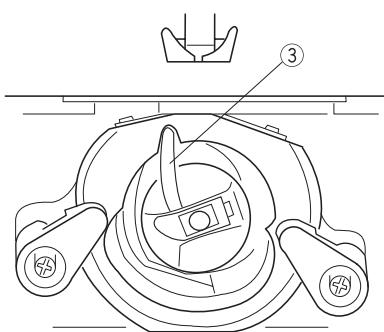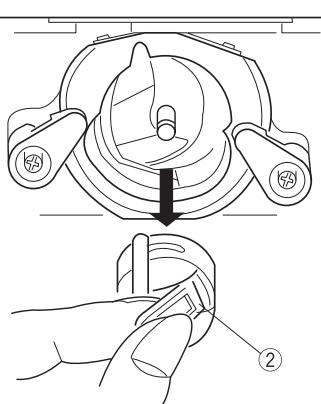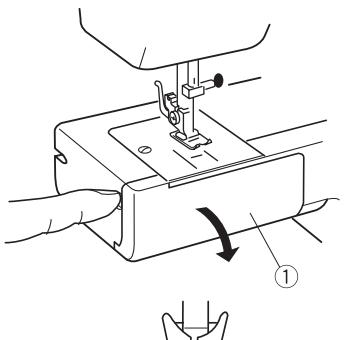

Vybratie alebo vloženie cievkového púzdra

Stiahnite násuvný stolík dočava.

Otvorte kryt spodnej nite.


- ① Kryt spodnej nite

Otačaním ručného kolesa smeryom k sebe zdvihnite ihlu.
Odstráňte cievkové puzdro uchopením za vrátka.

- ② Dvierka

Pri vkladaní cievkového puzdra zasuňte roh do výrezu v dráhe chapača.

- ③ Roh

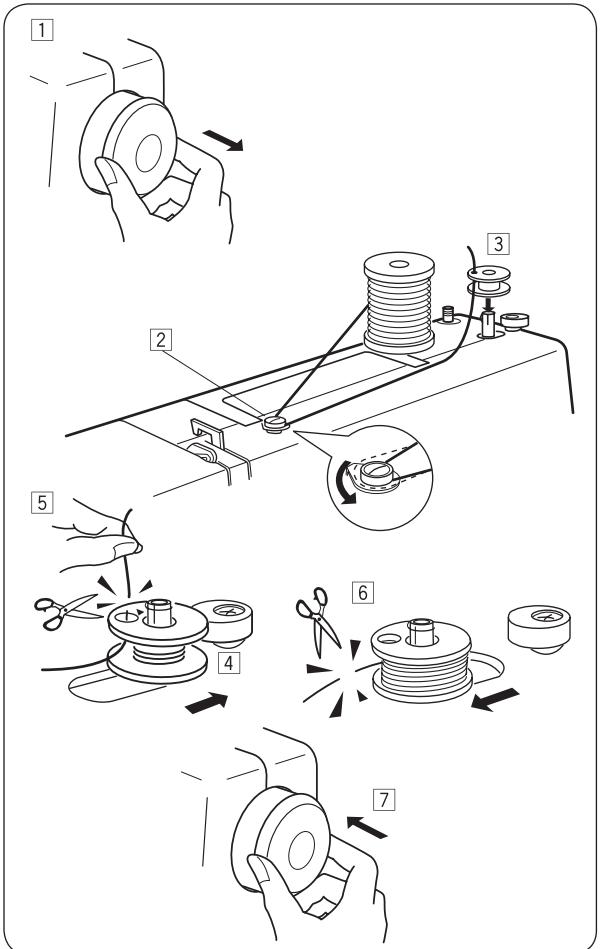


Navíjanie spodnej nite

- 1 Vytiahnite ručné koleso smerom von
- 2 Odmotajte niť z cievky
Vedte niť okolo napínača pre navíjanie.
- 3 Pretiahnite niť otvorom v cievke zvnútra von.
Nasadte cievku na tŕň navíjača.
- 4 Stlačte ju doprava.
- 5 Podržte koniec nite v ruke a zošliapnite pedál.
Po niekoľkých otáčkach zastavte a odstrhnite prebytočnú niť tesne pri otvore v cievke.
- 6 Opäť stlačte pedál.
Po úplnom navinutí cievky zastavte stroj.
Prepnite vreteno do pôvodnej polohy dočava a odstrhnite niť.
- 7 Zatlačte ručné koleso do pôvodnej polohy.

POZOR:


Po zastavení stroja prepnite tŕň cievky dočava.

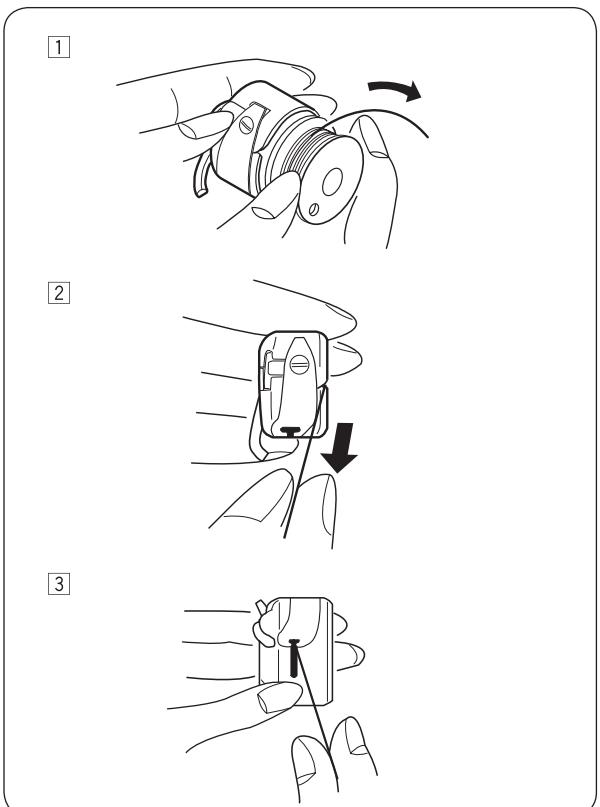

Navlečenie cievkového púzdra

- 1 Vložte cievku so spodnou niťou do cievkového puzdra.
Skontrolujte, či sa niť odvíja v smere šípky.
- 2 Pretiahnite niť do štrbiny v cievkovom puzdre.
- 3 Natiahnite niť pod napínacie pružinu a do podávacieho očka.

* Vytiahnite z cievky cca 4 "(10 cm) nite.

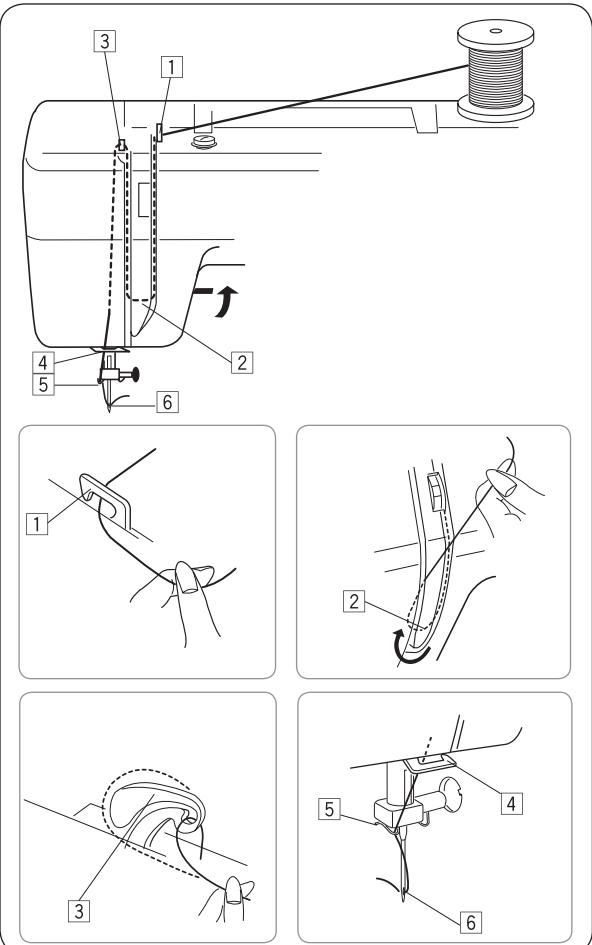


Navlečenie stroja

Otáčaním ručným kolesom smerom k sebe zdvihnite niťovú páku do najvyššej polohy.

Zdvihnite prítlacnú pätku.

Nasadte cievku s niťou na cievkový trň podľa obrázkov, aby sa niť odvíjala odzadu.

- 1 Oboma rukami navlečte niť do vodítka.
- 2 Pridržiavajte niť u cievky a vedte ju dole do napínaca a potom okolo držiaka pružiny.
- 3 Čahajte niť hore a skrz niťovú páku sprava dočava.
- 4 Potom čahajte niť smerom nadol a vedte ju do vodidla naspodku na šijacej hlave.
- 5 Vytiahnite niť nadol a navlečte ju do vodidla na ľavej strane niťovej tyče.
- 6 Navlečte niť do očka ihly spred zo zadu.

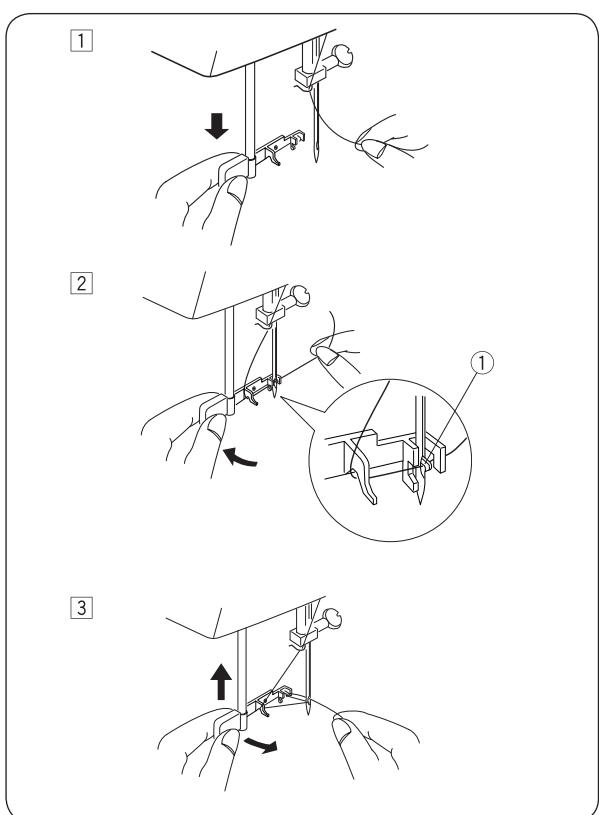


Navliekač ihly

- 1 Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite ihlu do najvyššej polohy. Vytiahnite navliekač ihly nadol na doraz.

- 2 Otočte navliekač ihly od seba, aby sa háčik dostal zozadu cez očko ihly.
Čahajte niť okolo vodidla a pod háčik. Je nutné byť opatrny na hrot ihly.


① Háčik

- 3 Otočením navliekača smerom k sebe pretiahnite niť očkom ihly. Pomaly uvoľnite navliekač ihly a držte pritom koniec nite rukou. Slučka niti zostane navlečená do očka ihly.

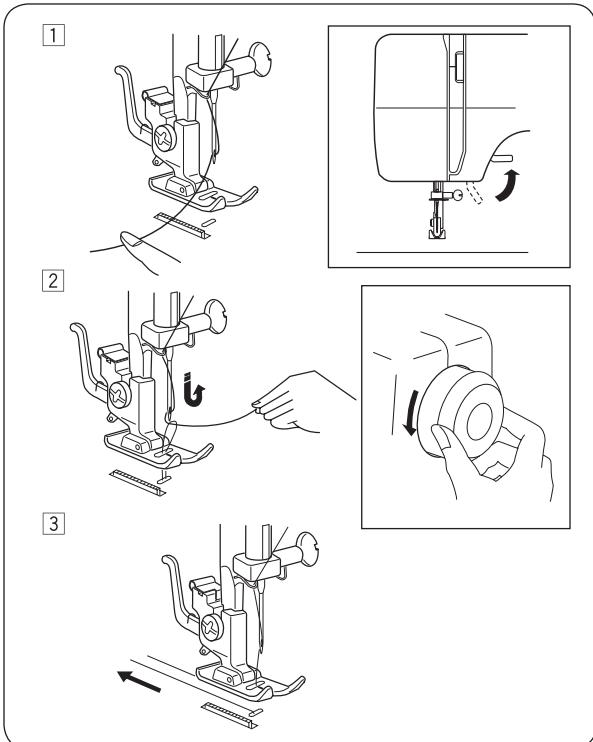

Vytiahnutie spodnej nite

- 1 Zdvíhnite prítlačnú pätku a ľavou rukou zľahka pridržiavajte hornú niť.
- 2 Pravou rukou pomaly otáčajte ručným kolesom smerom k sebe, kým ihla nezostúpi do spodnej polohy. Otáčajte ďalej ručným kolesom, až sa nitová páka dostane do najvyššej polohy. Ľahkým zatiahnutím za hornú niť vytiahnite slučku spodnej nite.
- 3 Vytiahnite obe nite cca 10 cm (4") a dozadu pod prítlačnú pätku.

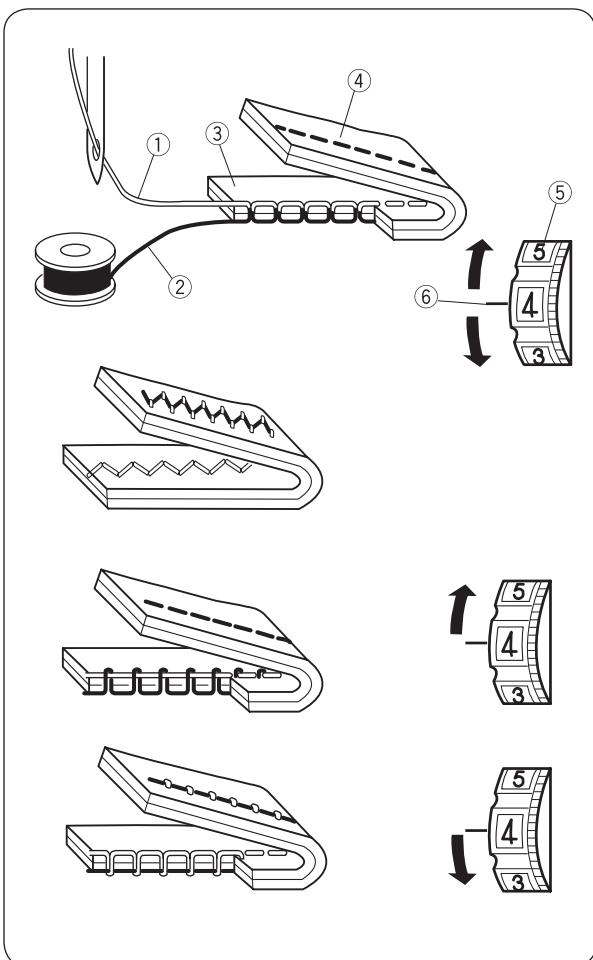

Ovládač napäcia nite

• Správne napätie

Napätie nite sa nastavuje podľa druhu látky, počtu vrstiev a spôsobu šitia.

U ideálneho endlovacieho stehu nie je vidieť spodnú niť na lícnej (hornej) strane látky a hornú niť na rubovej (spodnej) strane látky.

- ① Horná niť
- ② Spodná niť
- ③ Lícová (hornej) strana látky
- ④ Rubová (spodnej) strana látky
- ⑤ Ovládač napäcia nite
- ⑥ Ryska



• Napätie hornej nite je príliš vysoké

Ak je vidieť spodnú niť na lícnej (vrchnej) strane látky, povoľte napätie hornej nite nastavením ovládača na nižšie číslo.

• Napätie hornej nite je príliš nízke

Ak je vidieť hornú niť na rubovej (spodnej) strane látky, zvýšte napätie hornej nite nastavením ovládača na vyššie číslo.

Voľba stehového vzoru



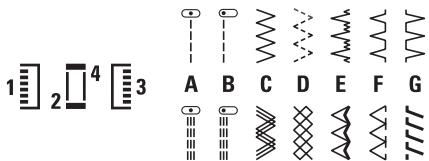
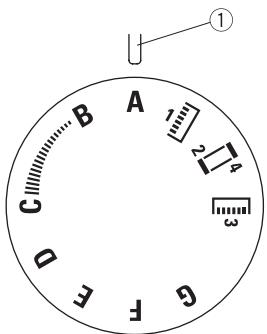


Ovládač dĺžky stehu


Nastavte požadovanú dĺžku stehu proti ryske.

Čím vyššie číslo, tým dlhší steh.

① Ryska

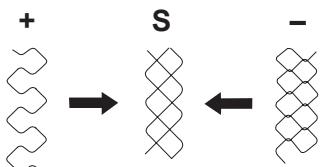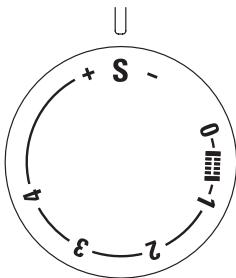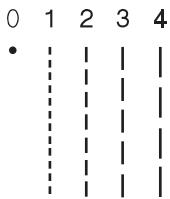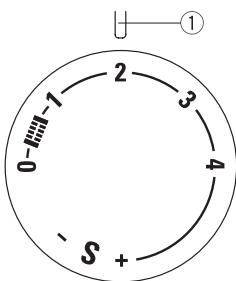


- Pre šitie endlovacím stehom nastavte ovládač medzi 0.5 a 4.
- Pre šitie pružných stehov, ktoré sú na stroji označené červeno, nastavte ovládač na "S".
- Ak je pružný stehový vzor nepravidelný, otočte ovládačom dĺžky stehu smerom k "-" na zahustovanie stehu alebo smerom k "+" pre roztiahnutie stehu.

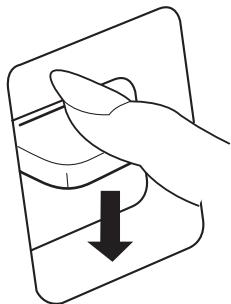


Páčka pre štie späť


Stroj bude šiť späť, kým budete držať páčku stlačenú.

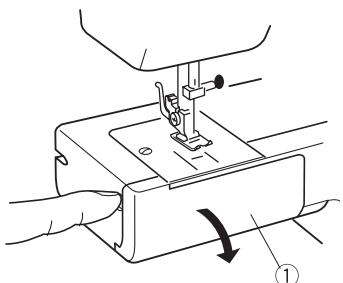

1 — ▲▲▲ —



2 — ▲▲▲ —



Zasunutie a vysunutie podávača


Stiahnite násuvný stolík dočava.

1 Otvorte kryt spodnej nite.

① Kryt spodnej nite

2 Pre zatiahnutie podávača stlačte páčku dole a presuňte ju v smere šípkov (viď obrázok).

3 Pre vysunutie podávača stlačte páčku dole, presuňte ju v smere šípkov (viď obrázok) a pootočte ručným kolesom proti smeru hodinových ručičiek.

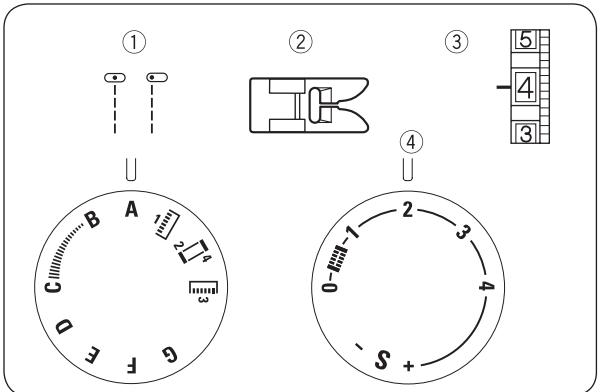

ZÁKLADNÉ ŠITIE

Rovný steh

- | | |
|-------------------|------------------|
| ① Volba stehu: | A alebo B |
| ② Prítačná pätku: | Endlovacia pätku |
| ③ Napätie nite: | 2 – 6 |
| ④ Dĺžka stehu: | 1.5 – 4 |


• Začíname šit'

Zdvihnite prítačnú pätku a vložte pod ňu látku okrajom k vodiacej čiare na stehovej doske.

Spusťte ihlu do látky.

Spusťte prítačnú pätku a urovnajte nite smerom dozadu. Zošliapnite ovládací pedál.

Lahko vedte látku podľa vodiacej čiary a nechajte ju posúvať strojom.

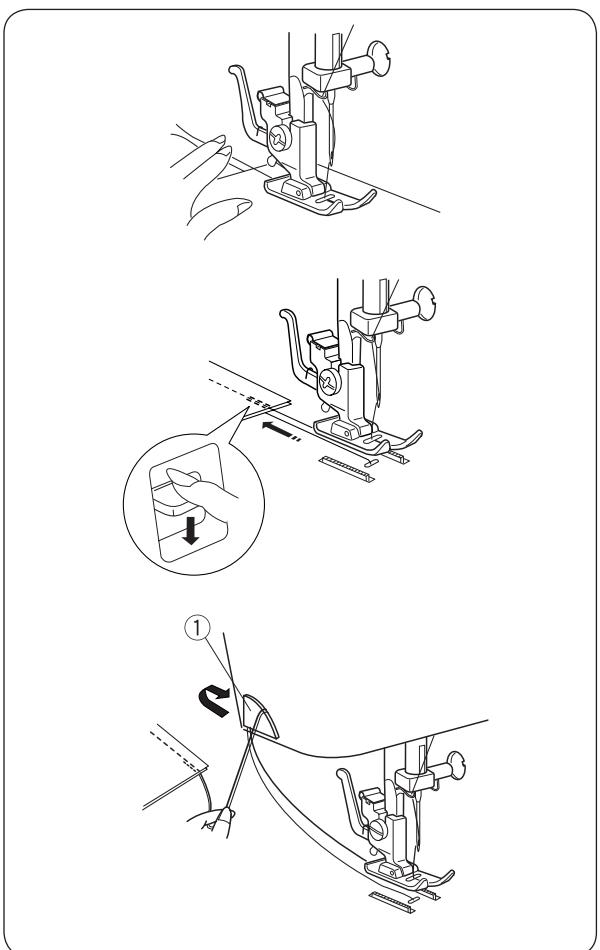

POZOR:

Ked' šijete s pätkou pre štie gombíkových dierok s posuvným meradlom, natiahnite nite doľava.

Pre spevnenie začiatku švou ušite najskôr niekoľko stehov späť a potom šite dopredu.

• Ukončenie


Pre spevnenie konca švou stlačte páčku pre štie späť a ušite niekoľko stehov späť.

Zdvihnite prítačnú pätku a vyberte látku. Čahajte pritom nite smerom dozadu.

Odrezte nite odrezávačom ①.

Nite majú teraz správnu dĺžku pre začatie ďalšieho švu.

① Odrezávač nití

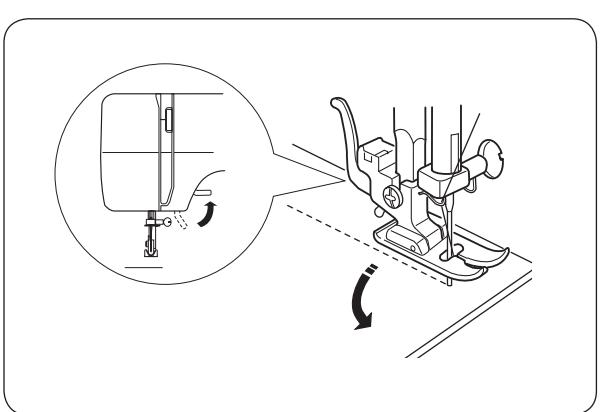

• Zmena smeru šitia


VÝSTRAHA:

Ked' vediete látku, držte prstami mimo prítačnú pätku. Šrobik ihlovej svorky by mohol naraziť do Vášho prsta a poraniť ho.

Zastavte stroj a otáčaním ručným kolesom smerom k sebe zapichnite ihlu do látky.

Zdvihnite prítačnú pätku.

Otočte látku okolo ihly do požadovaného smeru. Spusťte prítačnú pätku a pokračujte v štíti v novom smere.

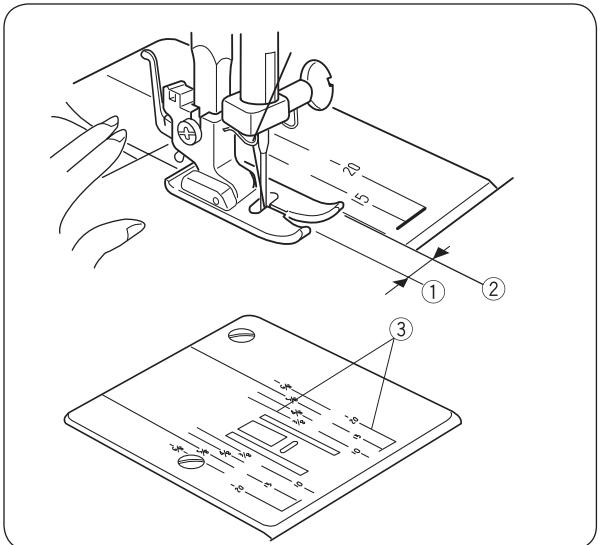


Vodiace čiary

Čísla na stehovej doske označujú vzdialosť vodiacich čiar od stredovej polohy ihly.
Čísla vpredu sú v centimetroch.
Čísla vzadu sú zlomky palcov.

| | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Číslo | 10 | 15 | 20 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
| Vzdialosť (cm) | 1 | 1.5 | 2 | — | — | — | — |
| Vzdialosť (palec) | — | — | — | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |


- ① Stredová poloha ihly
- ② Vodiace čiary
- ③ Čísla

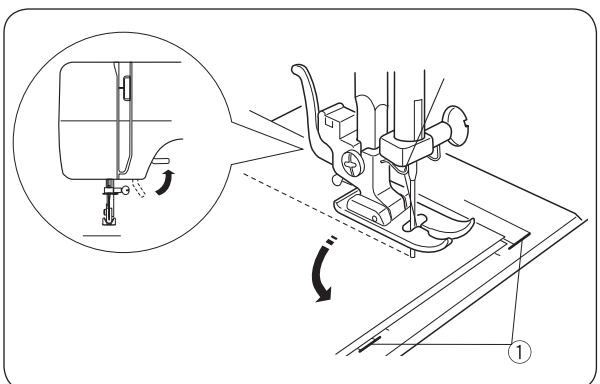

Zatočenie v rohu

Ukončite šev 5/8 "(1,6 cm) od okraja látky.
Zastavte stroj a otáčaním ručným kolesom smerom k sebe zapichnite ihlu do látky.
Zdvihnite prítačnú pätku a otočte látku, aby bol okraj vyrovnaný s vodiacou čiarou 5/8 "(1,6 cm).
Spustite prítačnú pätku a pokračujte v šití v novom smere.
Zarovnajte okraj látky podľa vodítok pre štieň rohov.


- ① Vodítka pre štieň rohov

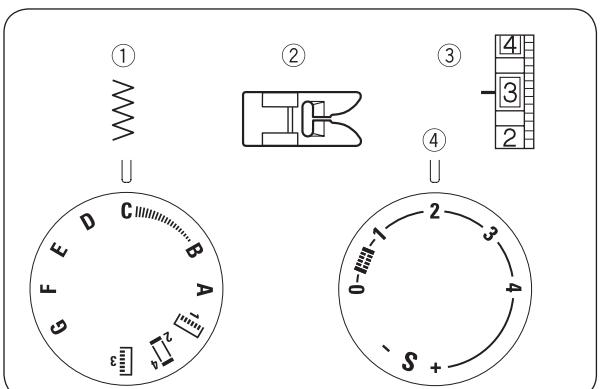

ZÁKLADNÉ STEHY


Endlovací steh

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| ① | Voľba stehu: | C |
| ② | Prítačná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ | Napätie nite: | 2 – 5 |
| ④ | Dĺžka stehu: | 0.5 – 4 |

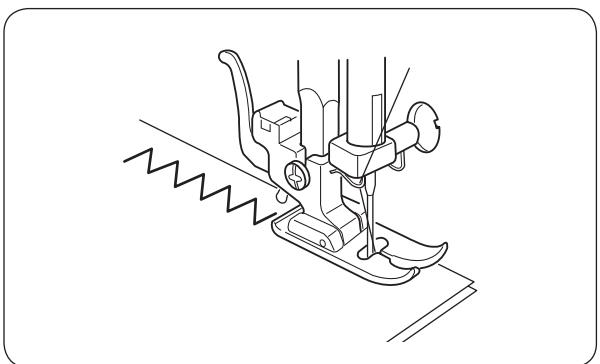


Jednoduchý endlovací steh sa bežne používa pre začisťovanie, prišívanie gombíkov atď.

Nastavte si dĺžku stehu podľa Vašej potreby.

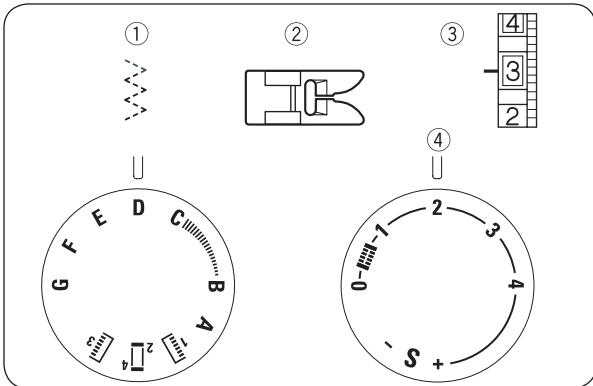

Trojrozpichový entlovací

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| ① | Voľba stehu: | D |
| ② | Prítačná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ | Napätie nite: | 1 – 4 |
| ④ | Dĺžka stehu: | 0.5 – 4 |

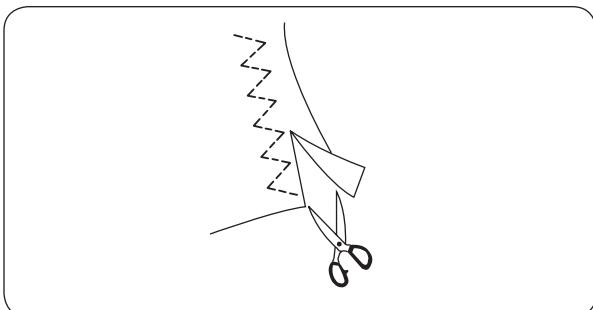


Tento steh sa používa na začisťovanie okrajov látok, ktoré majú tendenciu sa krčiť.

Umiestnite látku tak, aby vznikol lem 5/8 "(1,6 cm).


Po ušití odstráhnite presah látky.

Opatrne, aby ste nestrihli do stehov.

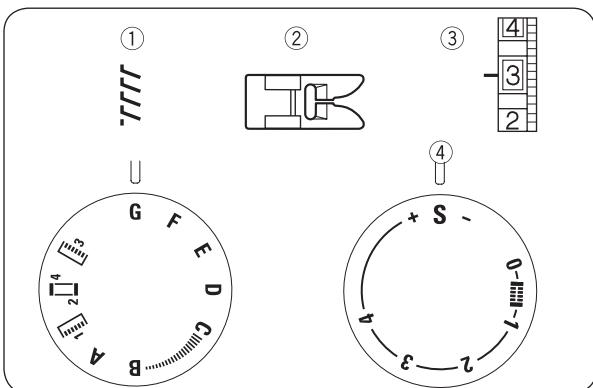

Pružný-overlockový steh

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| ① | Voľba stehu: | G |
| ② | Prítačná pätkta: | Endlovacia pätkta |
| ③ | Napätie nite: | 1 – 4 |
| ④ | Dĺžka stehu: | S |

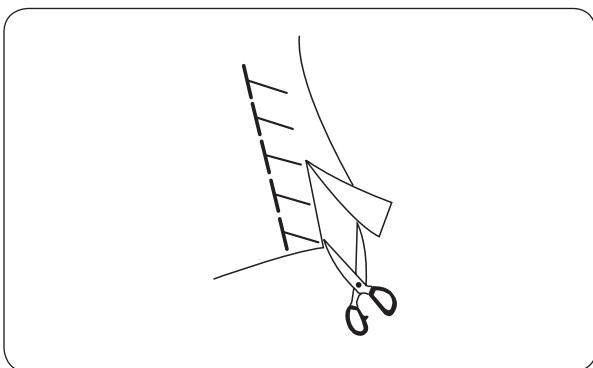


Tento steh je ideálny pre šítie plaviek a pružných materiálov, pretože umožňuje najvyššiu pružnosť a pevnosť.

Umiestnite látku tak, aby vznikol lem 5/8 "(1,6 cm).


Po ušití odstráhnite presah látky.

Opatrne, aby ste nestrihli do stehov.

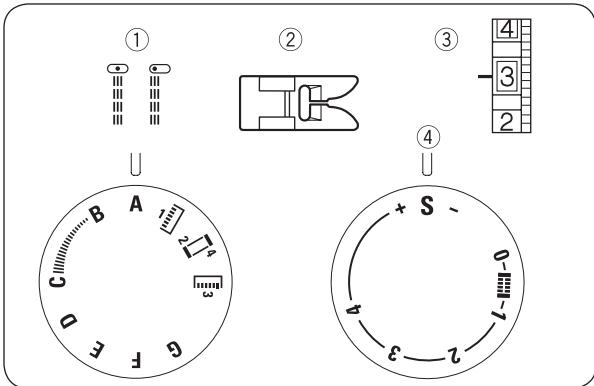

Trojity rovný steh

- ① Voľba stehu: A alebo B
- ② Prítlachná pätkta: Endlovacia pätkta
- ③ Napätie nite: 2 – 6
- ④ Dĺžka stehu: S

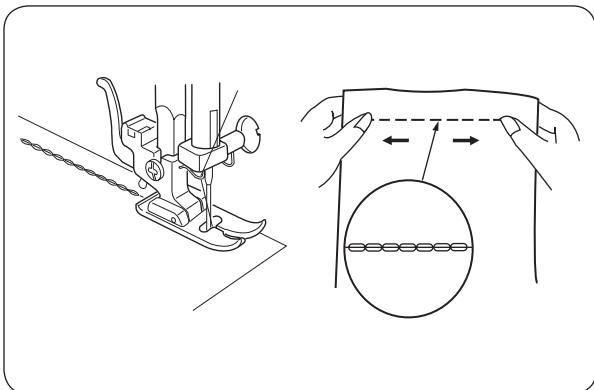


Steh sa tvorí dvoma stehmi dopredu a jedným späť, čím vnikne obzvlášť pevný šev.

Je vhodný pre spevnenie rozkroku a otvorov na rukávy.


Tento steh sa použíte aj tam, kde je nutná vysoká pevnosť, napr. Na tašky a batohy.

Počas šitia starostlivo vedte látku, pretože sa pohybuje dopredu a späť.

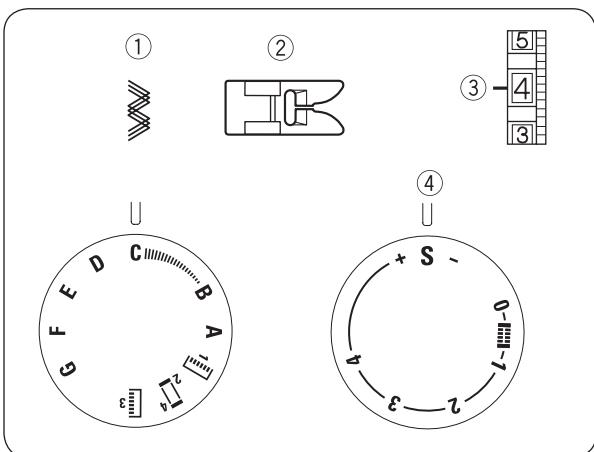


Trojity endlovací steh

- ① Voľba stehu: C
- ② Prítlachná pätkta: Endlovacia pätkta
- ③ Napätie nite: 2 – 6
- ④ Dĺžka stehu: S

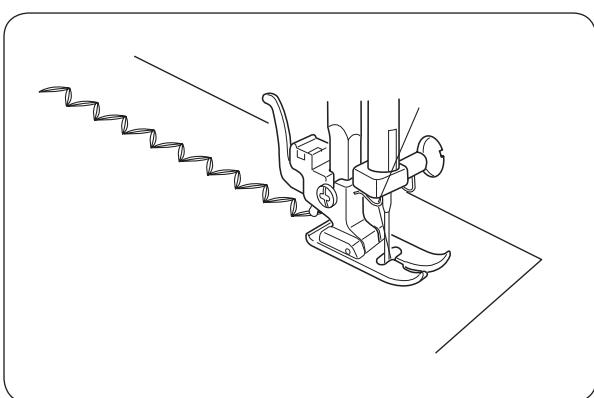

Použite ho na pružnej látky všade, kde sa dá použiť endlovací steh.


Tento steh sa používa aj ako ozdobný.

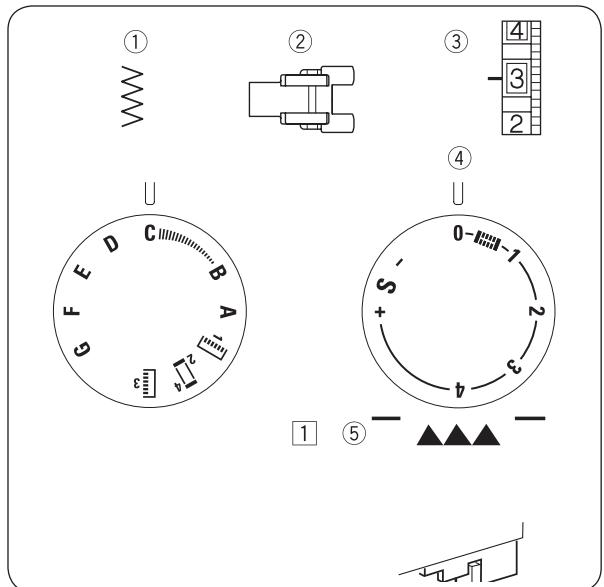

Prišívanie gombíkov

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| ① | Voľba stehu: | C |
| ② | Prítlachná pätku: | Pätku k prišívanie gombíkov |
| ③ | Napätie nite: | 3 – 7 |
| ④ | Dĺžka stehu: | 0 |
| ⑤ | Podávač: | Zasunutý |

1 Zasuňte podávač.

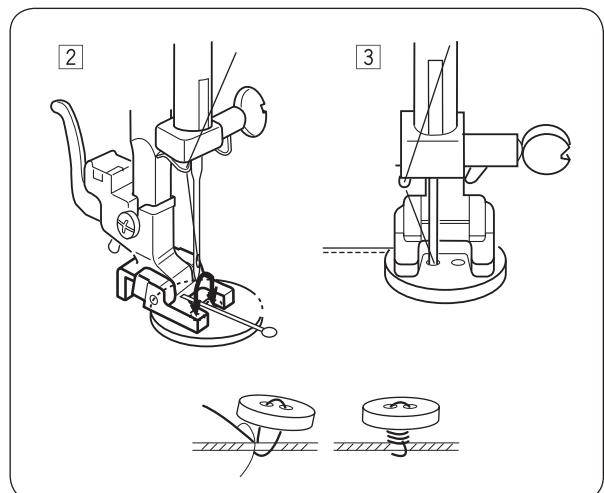



2 Vyrovnejte dierky v gombíku s priečnou štrbinou v prítlachnej pätku.

Nastavte šírku stehu, aby zodpovedala vzdialenosťi dierok v gombíku.

Spusťte prítlachnú pätku, aby pridržiavala gombík na mieste. Otáčaním ručného kola skontrolujte, či ihla pichá do dierok v gombíku.

3 Ušite asi desať (10) stehov.

Odstrihnite nite a nechajte asi 4,0" (10,0 cm) na spevnenie krčku. Prevlečte hornú niť jednou z dieiek gombíka a obtočte ju okolo krčku. Pretiahnite niť na rubovú (spodnú) stranu a urobte uzlík.

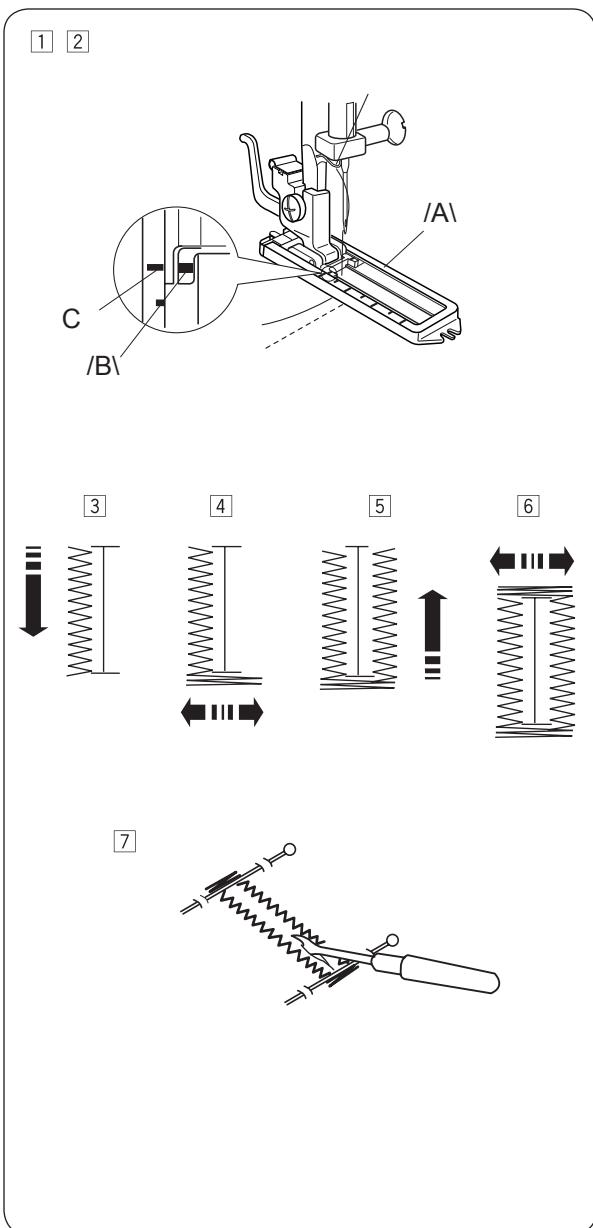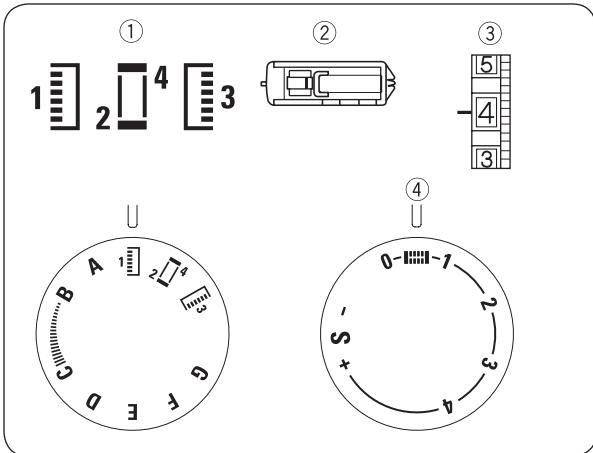

Gombíková dierka v štyroch krokoch

- ① Voľba stehu: $1 \square \rightarrow 2 \square^4 \rightarrow 3 \square_2 \square^4$
- ② Prítlačná pätkta: Pätkta pre gombíkové dierky sposuveným pravítkom
- ③ Napätie nite: 1 – 5
- ④ Dĺžka stehu:

Ušite si na skúšku gombíkovú dierku na odstrížku rovnakej látky, s rovnakým stabilizátorm a rovnakým stehom, ktorý chcete použiť na výrobku.

Položte gombík na vzorku látky a označte si na látku polohu a veľkosť gombíka.


* Na pružných látkach použite stabilizátor.

- 1 Starostlivo si označte na látku dĺžku gombíkovej dierky.
Vložte látku pod prítlačnú pätku vyznačením gombíka k sebe.
- 2 Posuňte mierku (A) smerom k sebe, aby sa horná značka (C) na meradle kryla so značkou počiatočnej polohy (B). Nastavte značky na pätku proti hornej značke na látke.

POZOR:


Stupnica na posuvnom meradle je v centimetroch.

- 3 Nastavte gombík pre voľbu stehového vzoru na "1".
Šíte, kým nedosiahnete zadné značky gombíkovej dierky.
Dokončíte šitie na pravom stehu.
- 4 Nastavte gombík pre voľbu stehového vzoru na "2 \square^4 ". Dokončíte šitie na pravom stehu.
- 5 Nastavte gombík pre voľbu stehového vzoru na "3".
Šíte, kým nedosiahnete zadné značky gombíkovej dierky. Dokončíte šitie na pravom stehu.
- 6 Nastavte gombík pre voľbu stehového vzoru na "2 \square^4 ".
Ušite niekoľko stehov druhej uzávierky a vytiahnite ihlu z látky.
Nastavte gombík pre voľbu stehového vzoru na rovný steh s dĺžkou stehu "0".
Ušite niekoľko zapošívacích stehov.
- 7 Zapichnite špendlíky do oboch koncov gombíkovej dierky, tesne pred uzávierkami, aby ste uzávierky neprerezali. Prerežte gombíkovú dierku páradlom.

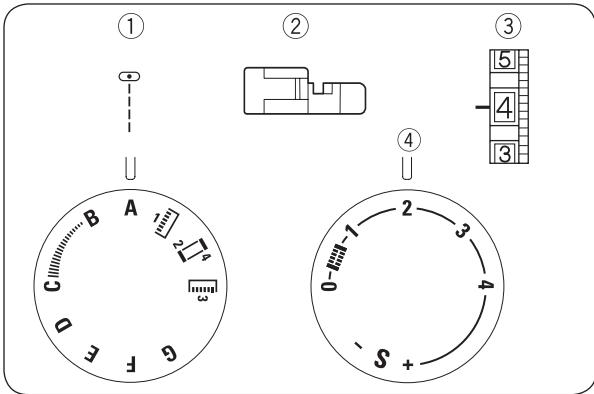

Našívanie zipsu

- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| ① | Vol'ba stehu: | A |
| ② | Prítlačná pätkta: | Zipsová pätkta |
| ③ | Napätie nite: | 3 – 6 |
| ④ | Dĺžka stehu: | 2 |

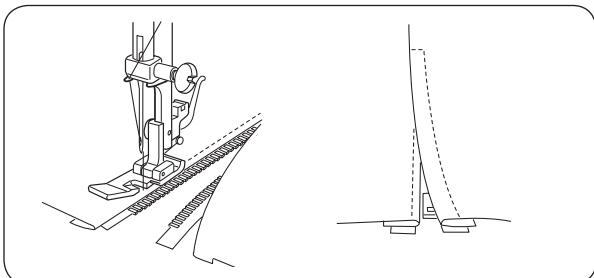


Prišpendlite alebo prilepte páskou zips k látke a vložte pod prítlačnú pätku.

Vytiahnite nite dozadu a spustite prítlačnú pätku.

Pri šití ľavej strany zipsu veďte zúbky zipsu pozdĺž okraja pätky a prešívajte látku spolu so stuhou zipsu.

Obráťte látku a prišite druhú stranu zipsu rovnako, ako ste prišili ľavú stranu.

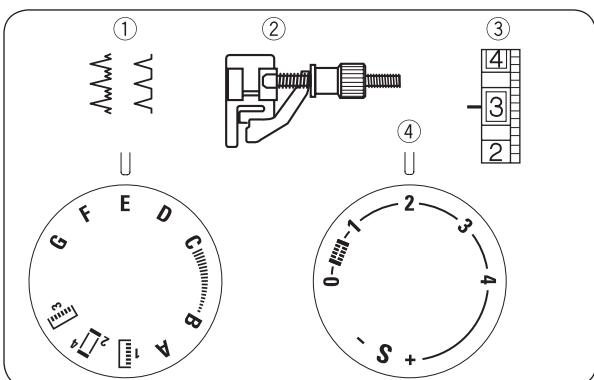

Slepý steh

- | | | |
|---|-------------------|---|
| ① | Vol'ba stehu: | Vytiahnite niť dozadu a spustite prítlačnú pätku. |
| ② | Prítlačná pätkta: | Patka pre slepý steh |
| ③ | Napätie nite: | 1–3 |
| ④ | Dĺžka stehu: | 1–3 |

1 U silných látok, ktoré sa štiepia je potrebné najprv začistiť okraje. Preložte lem podľa obrázku a nechajte pozerať 1/4 "(0,7 cm) okraja lemu.

① Opačná strana látky

② 1/4" (0,7 cm)

/A Silné látky

/B Tenká alebo stredne silná látka

2 Položte látku tak, aby ihla v ľavej krajnej polohe len tak tak prepichovala sklad látky.

3 Otáčaním skrutky vodítka nastavte vodítko k okraju látky.


Šite pozdĺž preloženého okraja a veďte látku tak, aby ihla zachytávala preložený okraj.


③ Skrutka vodítka

④ Vodítko

⑤ Preložený okraj

4 Po dokončení zožehlite obe strany hotového lemu k sebe. Na vrchnej strane látky by mali byť vidieť len nepatrné stehy.


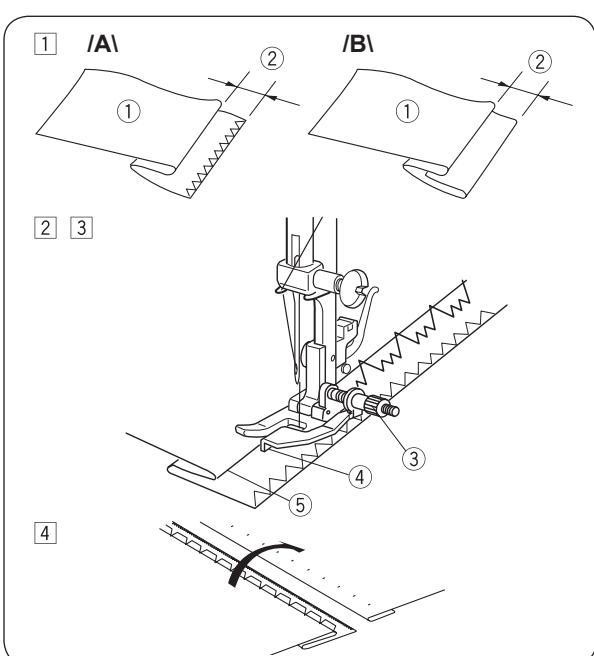


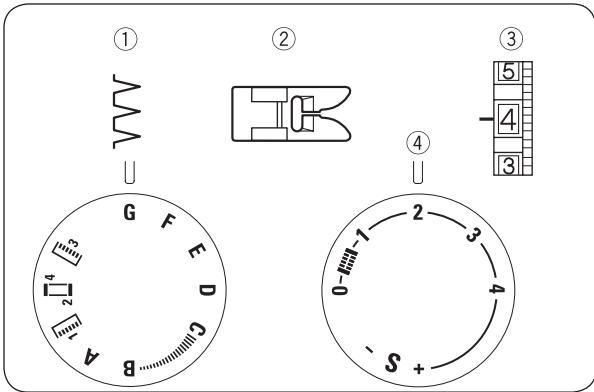

Ozdobné šítie

Vari-Overlock (mušličkový lem)

- (1) Voľba stehu: G
- (2) Prítačná pätká: Endlovacia pätká
- (3) Napätie nite: 2 – 6
- (4) Dĺžka stehu: 1.5 – 3

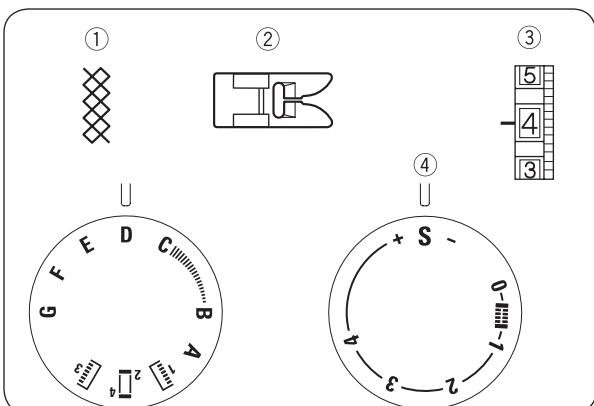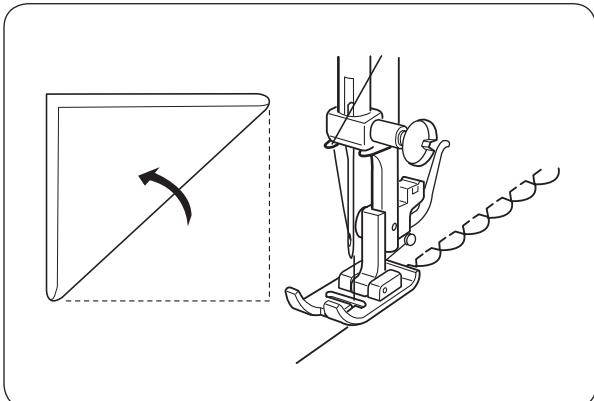

Riasenie

- (1) Voľba stehu: D
- (2) Prítačná pätká: Endlovacia pätká
- (3) Napätie nite: 1 – 4
- (4) Dĺžka stehu: S

Nastavte dĺžku stehu na "4" a cez plochu, ktorú chcete nariasit, ušite radu rovných stehov vo vzdialostiach 1 cm (3 / 8") od seba.


Pozdĺž jedného okraja nite zviažte. Vytiahnite spodnú niť a nriasenú látku rovnomerne vyrovnajte.

Zviažte nite na druhom konci.

Medzi nriasenými stehmi ušite ozdobné stehy.


Odstráňte rasiace stehy.

- (1) 3 / 8" (1 cm)

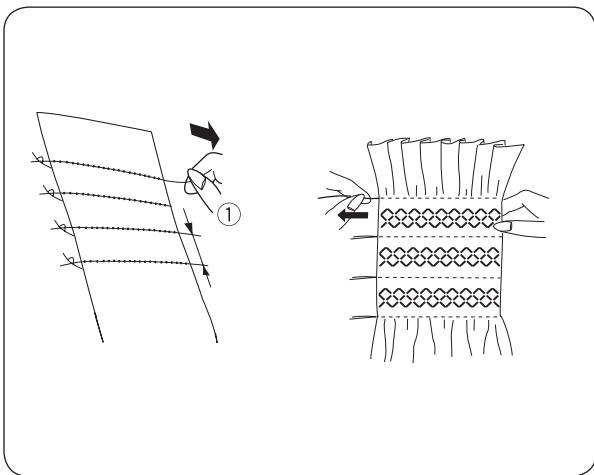


POZOR:

Podobného účinku dosiahnete, ak použijete naspodku elastickú niť. Elastickú niť navŕňte na cievku ručne. Použite rovný steh.

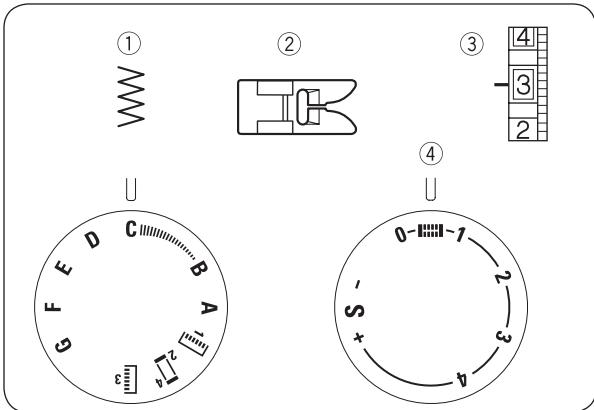

Aplikácia

- ① Volba stehu: C
- ② Prítláčná pätká: Endlovacia pätká
- ③ Napätie nite: 1 – 4
- ④ Dĺžka stehu: 0.5 – 1

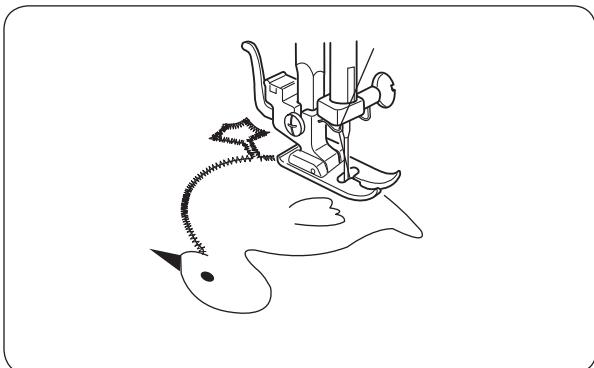


Pristehujte aplikáciu na látku alebo použite nažehľovací stabilizátor.

Prišite aplikáciu a dbajte pritom, aby ihla šila pozdĺž vonkajšieho okraja aplikácie.


Pri šíti rohov spustite ihlu do látky.

Zdvihnite prítláčnú pätku a otočte látkou doprava alebo doľava.

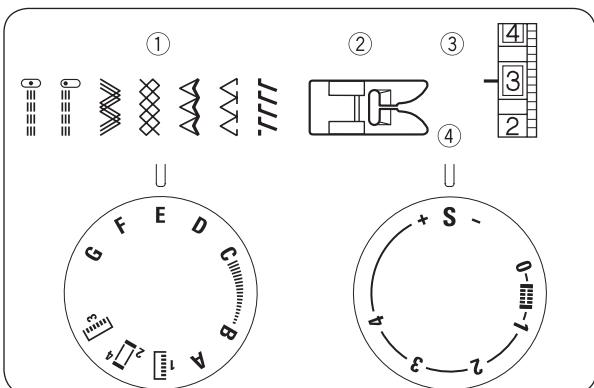

Pružné stehové vzory


- ① Volba stehu: G
- ② Prítláčná pätká: Endlovacia pätká
- ③ Napätie nite: 1 – 4
- ④ Dĺžka stehu: S

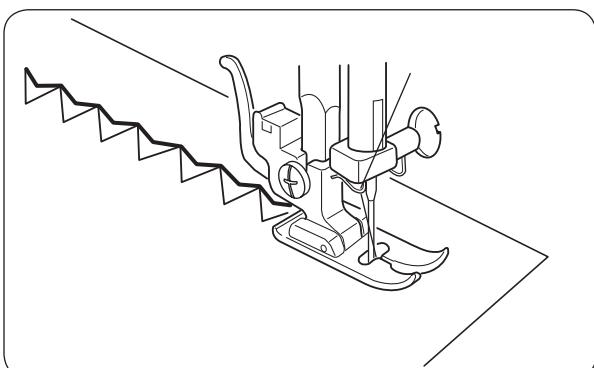

Ak zvolená látka bráni rovnomernému podávaniu dopredu a späť, je potrebné nastaviť vyváženie. Vyváženie nastavte ovládačom dĺžky stehu takto:

Ak sú stehy zhustené, otočte smerom k "+".

Ak sú stehy roztahnuté, otočte smerom k "-".

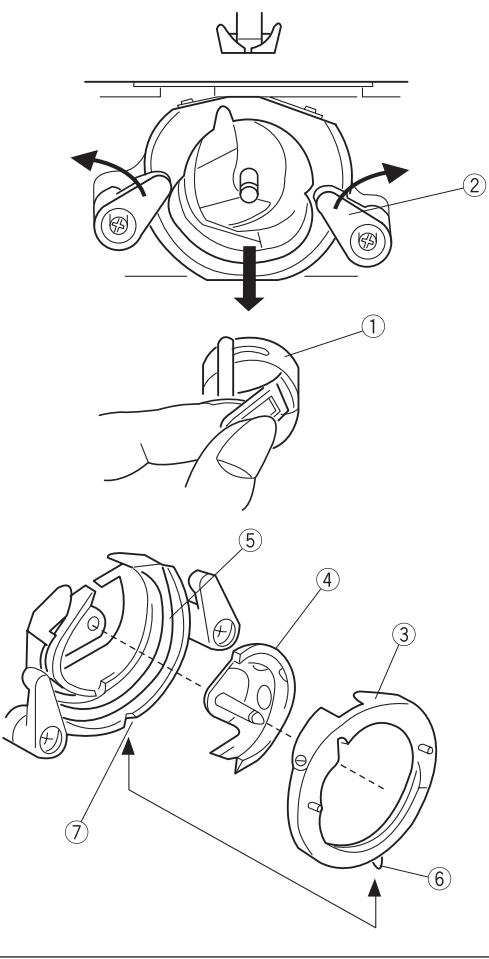

STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ STROJ

Čistenie cievkového púzdra a dráhy chapača



POZOR:

Pred rozoberaním alebo čistením stroja vždy vypnite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Stroj je možné rozoberať len podľa pokynov v tejto kapitole.



VÝSTRAHA:

Neukladajte stroj vo vlhkom prostredí, blízko zdrojov tepla alebo na priamom slnku.

Odobratie dráhy chapače²⁶

Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a otvorte kryt spodnej nite.

Uchopte cievkové púzdra za dverka a vyberte ich zo stroja.

Otvorte držiaky krúžku dráhy chapača a vyberte krúžok. Odstráňte chapač.

* Vyčistite dráhu chapača štetcom a mäkkou handričkou.


- ① Cievkové puzdro
- ② Držiak krúžku dráhy chapača
- ③ Krúžok dráhy chapača
- ④ Chapač
- ⑤ Dráha chapača

Montáž dráhy chapača

Uchopte chapač za stredový trň a zasuňte ho späť do dráhy chapača, aby s pochom chápadla tvoril úplný kruh. Nasadte krúžok dráhy chapača tak, aby trň naspodku zapadol do výrezu. Zaistite krúžok dráhy chapača otočením držiakov do pôvodnej polohy. Vložte cievkové puzdro.

- ⑥ Trň
- ⑦ Výrez

Mazanie

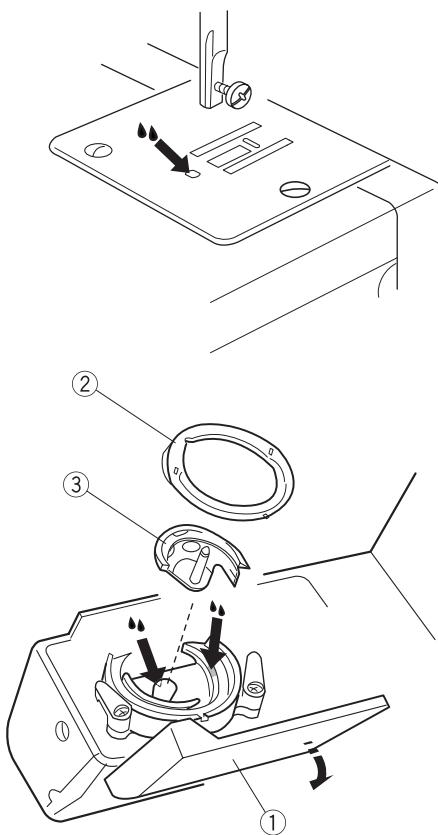

! POZOR:

- Pred mazaním dráhy chapača vždy vypnite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.
- Otvorte dráhu chapača podľa popisu.
- Ak nebude stroj dlhšiu dobu používať, namažte ho až pred budúcom použitím.
- Používajte len kvalitný olej pre šijacie stroje.
- Stačí 1-2 kvapky oleja.
- Odstráňte prípadné prebytky oleja zo stehovej dosky, aby ste nezašpinili látku.


• Mazanie dráhy chapača

Otvorte kryt chapača.

Krúžok vyberte a chapač. Vyčistite priestor chapača štetcom a mäkkou handričkou.

Namažte na označenom mieste.

- ① Kryt chapača
- ② Krúžok dráhy chapača
- ③ Chapač

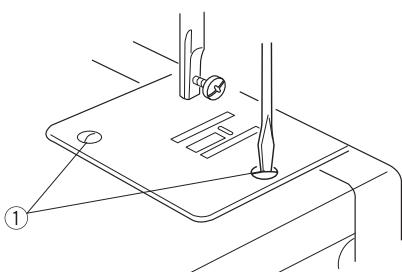

Čistenie podávača

! VÝSTRAHA:

Pred čistením podávača vždy vypnite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.


Odstráňte ihlu a prítlachnú pätku.

Vyskrutkujte skrutku stehovej dosky a odstráňte stehovú dosku.

- ① Skrutka

Štetčekom odstráňte z chapača prach.

Upevnite stehovú dosku.

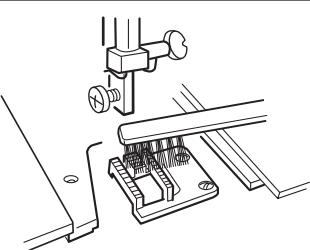

Riešenie problémov

| Stav | Príčina | Náprava |
|----------------------------|--|---|
| Trhá sa horná niť. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Horná niť nie je správne navlečená. 2. Napätie hornej nite je príliš vysoké. 3. Ihla je tupá alebo ohnutá. 4. Ihla nie je správne nasadená. 5. Pred začiatkom šitia neboli horná a spodná niť správne nastavené pod prítlačnou pätkou. 6. Látka nebola po dokončení šitia vytiahnutá dozadu. 7. Niť je pre danú ihlu príliš silná alebo príliš tenká. | Strana 13 Strana 14 Strana 10 Strana 10 Strana 14 Strana 17 Strana 10 |
| Trhá sa spodná niť. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Spodná niť nie je správne navlečená v cievkovom puzdre. 2. V cievkovom puzdre je usadený prach a chlpy. 3. Cievka so spodnou niťou je poškodená a neotáča sa plynulo. | Strana 12 Strana 26 Vymeňte cievku. |
| Láme sa ihla. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ihla nie je správne nasadená. 2. Ihla je tupá alebo ohnutá. 3. Je povolená skrutka na ihlovej svorke. 4. Napätie hornej nite je príliš vysoké. 5. Látka nebola po dokončení šitia vytiahnutá dozadu. 6. Ihla je pre danú látka príliš tenká. | Strana 10 Strana 10 Strana 10 Strana 14 Strana 17 Strana 10 |
| Vynechávanie stehov. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ihla nie je správne nasadená. 2. Ihla je tupá alebo ohnutá. 3. Ihla a/alebo niť nie je vhodná pre prácu, ktorú robíte. 4. Nepoužívate pre pružné, veľmi jemné alebo syntetické látky ihlu s modrým hrotom. 5. Horná niť nie je správne navlečená. 6. Používate zlú ihlu. | Strana 10 Strana 10 Strana 10 Strana 10 Strana 13 Vymeňte ihlu. |
| Šev sa krčí | <ol style="list-style-type: none"> 1. Napätie hornej nite je príliš vysoké. 2. Horná niť nie je správne navlečená. 3. Ihla je pre látku, ktorú šijete, príliš silná. 4. Dĺžka stehu je pre danú látku príliš veľká. | Strana 14 Strana 13 Strana 10 Skráťte steh. |
| Látka sa neposúva plynule. | <ol style="list-style-type: none"> 1. V podávači je usadený prach a chlpy z látky. 2. Stehy sú príliš jemné. | Strana 26 Predlžte steh. |
| Stroj nešije. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stroj nie je zapnutý do zásuvky. 2. Zachytila sa niť v dráhe chapača. 3. Je rozpojená spojka. Ručné koleso je vytiahnuté. | Strana 8 Strana 26 Strana 12 |
| Stroj je hlučný | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachytila sa niť v dráhe chapača. 2. V dráhe chapača alebo v cievkovom puzdre sa nahromadil prach a chlpy z látky. | Strana 26 Strana 26 |

STEHOVÝ VZOR

Prehľad

| STEHOVÝ VZOR | Steh | Priľačná pätká | Dĺžka stehu | Napätie nite | Popis |
|--------------|------|---|------------------|--------------|---|
| | | Pätká pre gombíkovú dierku s posuvným pravítkom | | 1.5 - 4.0 | Štandardná gombíková dierka. |
| A | | Rovný steh | Endlovacia pätká | 2-6 | Zošívanie a prešívanie. Možnosť využiť aj k stehovaniu. Dĺžka stehu približne 1/10 "(2,5 mm) je ideálina pre bežné švy, zatiaľ čo pre stehovanie alebo pre šitie súsejúcich látok je vhodný dlhší steh. |
| B | | Trojty rovný steh Lává poloha ihly | Endlovacia pätká | 1.5 - 4.0 | Zošívanie a prešívanie. K prešívaniu okrajov a prišívaniu zipsov. |
| C | | Endlovacia pätká | Endlovacia pätká | 0.5 - 4.0 | Začišťovanie okrajov, našívanie pásov aplikácií, prišívanie gombíkov a všívanie spevňovača do stuh. Pre našívanie aplikácií skráťte steh na cca 1/50 "(0,5 mm). |
| D | | Trojrozpic hovoriv entlovací | Endlovacia pätká | 0.5 - 4.0 | Začišťovanie a spevňovanie okrajov látok, našívanie gumy, ozdobné švy, látanie a záplaty. |
| E | | Slepý steh | Slepý steh | 1.0 - 3.0 | Pre neviditeľný lem sa začišťením okraja na pružných látkach. |
| F | | Slepý steh | Slepý steh | 1.0 - 3.0 | Pre neviditeľný lem a spevnenie tkanín. |
| G | | Vari-Overlock | Endlovacia pätká | 1.5 - 3.0 | Začišťovanie dvojitiých úpletov, ako je trikot, žerzej alebo iných tenkých látok, vytváranie mušičkového okraje. Zdobenie akýchkoľvek výrobkov. |
| A | | Trojty rovný steh | Endlovacia pätká | S | Pre namáhané švy na pevných látkach, viditeľné lemy a viditeľné švy. |
| B | | Trojty rovný steh Lává poloha ihly | Endlovacia pätká | S | Pre namáhané švy na pevných látkach, viditeľné lemy a viditeľné švy. |
| C | | Trojty endlovací steh | Endlovacia pätká | S | Pružný steh pre ozdobné lemy a quiltovacia švy. |
| D | | Pláštový steh | Endlovacia pätká | S | Pružný ozdobný steh pre ozdobné švy na pružných materiáloch a pre našívanie gumy a pružné priadze. |
| E | | Florentinský steh | Endlovacia pätká | S | Pružný ozdobný steh. Pre zdobenie ľkanín i úpletov. Ideálne pre blázlivé quiltovanie. |
| F | | Spvenený overlock | Endlovacia pätká | S | K zošívaniu a začišťovaniu pružných látok v jedinom kroku, zdobenie odevov, domáčich textilií a bytových dekorácií. |
| G | | Pružný overlock | Endlovacia pätká | S | K zošívaniu a začišťovaniu pružných látok v jedinom kroku. |

SK - 11/2016 - 1. vydanie

5060003.0.23

© BERNINA International AG

Steckborn CH, www.bernina.com



www.mybernette.com/blue-jeans

SK - 11/2016 - 1. vydanie
5060003.0.23
© BERNINA International AG
Steckborn CH, www.bernina.com